

LAMPE GRAS

DCWéditions
PARIS



Outdoor lamp | Lampe d'extérieur

Material: stainless steel 316, celoron, aluminium, borosilicate glass, silicone seals

Matériaux: acier inoxydable 316, celoron, aluminium, verre borosilicate, joints silicone

Outdoor painting
Peinture haute resistance

Weight: Net 7,5 kg | Gross 9 kg
Poids: Net 7,5 kg | Brut 9 kg

Dimensions:

Rod: 370 mm | Cast: 130 x 140 mm | Adjustable arm: min 510 mm, max 1070 mm
Bielle: 370 mm | Fonte: 130 x 140 mm | Bras ajustable: min 510 mm, max 1070 mm

Packaging: 1860 x 460 x 225 mm

Rubber electric wire H07RN-F
3 x 1 mm²
Câble électrique caoutchouc
H07RN-F 3 x 1 mm²

CL I - E27 - ESL 23W / Led 8W

IP 64 


Bulb not included
Ampoules non fournies

DCWéditions

71 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris - France
+33 (0)1 40 21 37 60
sales@dcwe.fr

TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

LAMPE GRAS N°217 XL SEA OUTDOOR

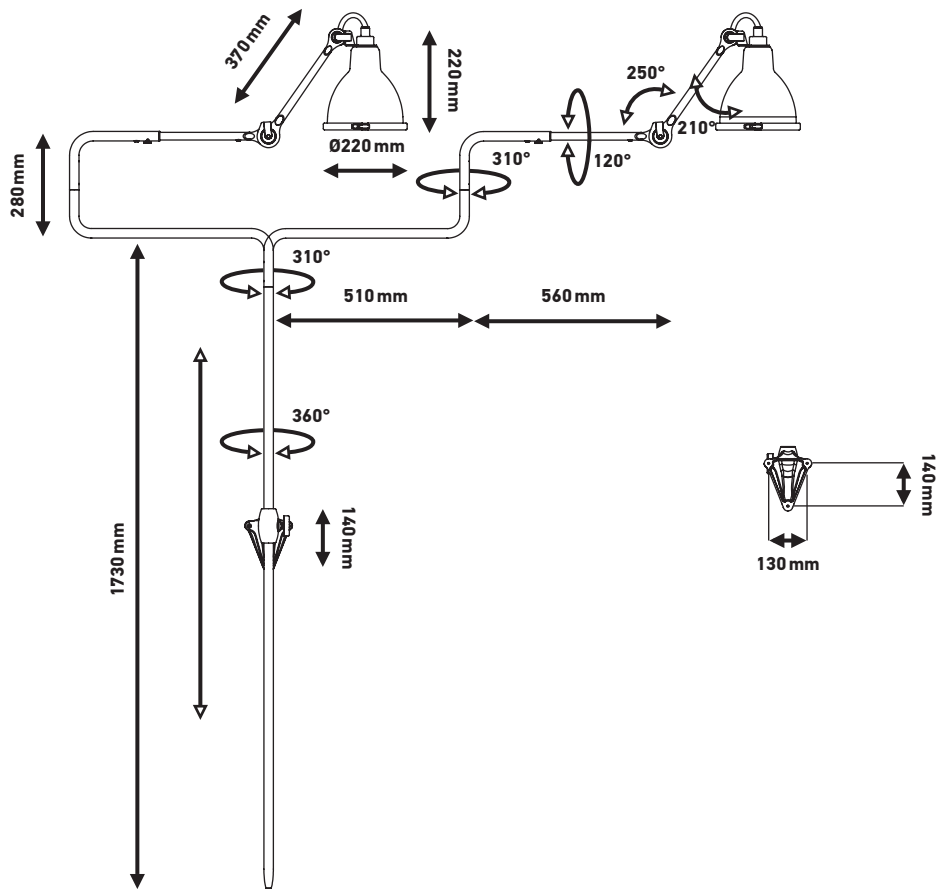

FINISHES / FINITIONS



N°217 XL SEA BL-BL

Black satin stainless steel 316 | Colored or coppered shade
Acier inoxydable 316 noir satin | Réflecteur couleur ou cuivré

SHADES COLOURS / COULEURS DE RÉFLECTEURS



black



red



yellow



blue



raw
copper




raw
copper
white



bare

The shades are available in round or conic shape / Les réflecteurs sont disponibles en version ronde ou conique



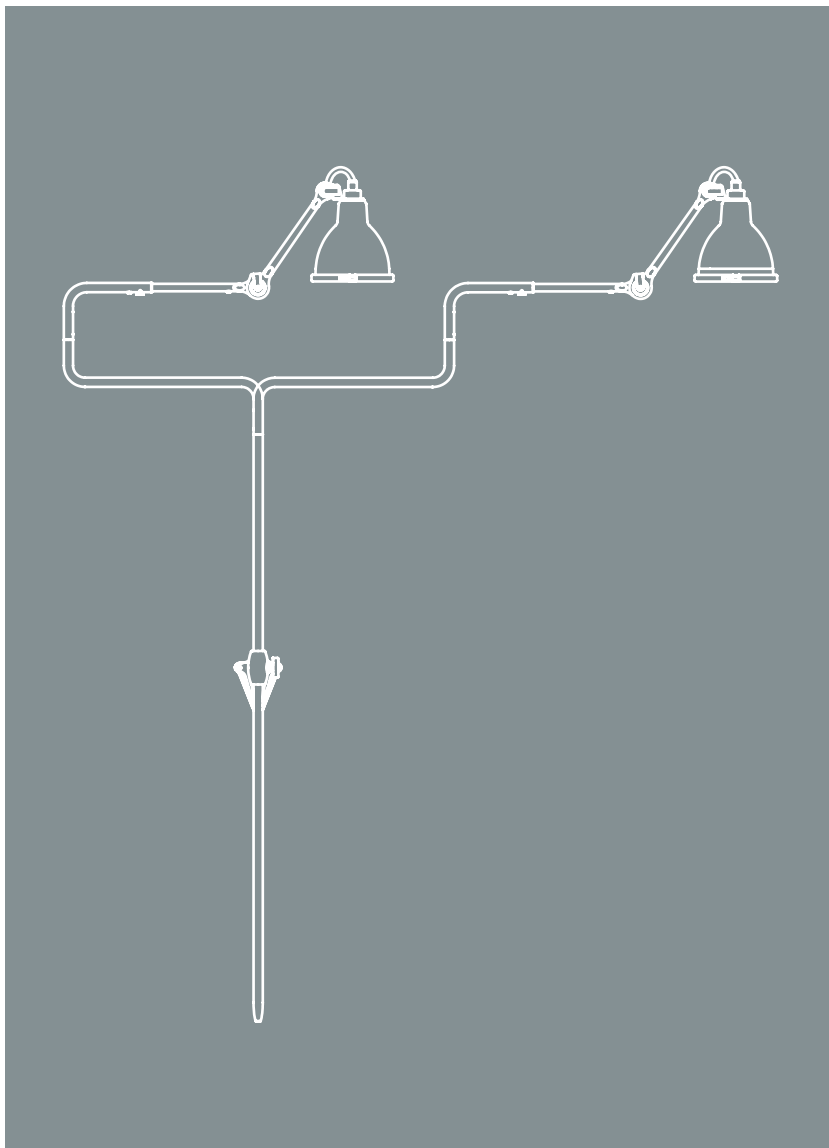

LA LAMPE GRAS
XL OUTDOOR™
N°217 XL SEA


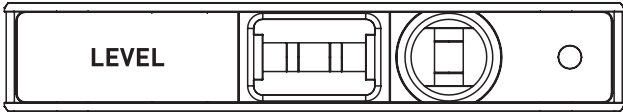
Visit us at:
www.dcwe.fr

**INSTRUCTION
& USE SHEET**

CONTENU IN THE BOX

	×3
	×2
	×3
	×1
	×1
	×1

OUTILS NÉCESSAIRES REQUIRED TOOLS

	Ø8
		

ATTENTION

- La sûreté de l'appareil n'est garantie qu'en suivant scrupuleusement les instructions précédentes. Il est donc nécessaire de les conserver.
- Isoler l'appareil du secteur avant toute manipulation.
- L'appareil ne peut pas être installé dans une autre position que celle indiquée dans les instructions de montage.
- Le montage et les manipulations de l'appareil devront être exécutés avec la plus grande attention pour ne pas abîmer ses composants.
- Tout changement d'ampoule respectera le type et la puissance indiqués dans le descriptif technique.
- Les composants métalliques, en verre ou autre seront entretenus à l'aide d'un chiffon doux et de détergent neutre.
- DCW ÉDITIONS n'échangera ses articles défectueux que par l'intermédiaire d'un revendeur.
- En cas de doute sur le branchement de cette lampe, veuillez consulter un électricien qualifié. Tout câble endommagé doit être remplacé par un professionnel qualifié.

WARNING


- The safety of this fixture is only guaranteed if the instructions have been observed.
- Always disconnect power before working on fixture.
- Fixture must not be installed in any position other than that shown in instructions.
- Assembly and maintenance of fixture must be performed carefully so as not to damage components.
- Replacement bulbs must be of same type and wattage as specified in instructions.
- Metal surfaces, glass or other parts of fixture may be cleaned with a soft damp cloth and mild detergent.
- DCW ÉDITIONS will replace merchandise with manufacturing defects only if it is returned to the retailer from which it was purchased.
- If you are unsure about your wiring, please consult a qualified electrician. The damaged cables should be changed by manufacturer or distributor or qualified electrician.



STEP 1.

Fr. Percez le mur à l'aide d'un foret diam. Ø8


En. Make holes in the wall with a Ø8 diam.

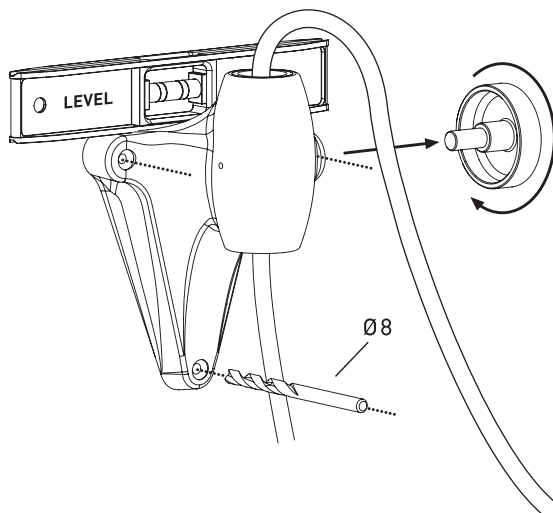

STEP 2.


Fr. Fixez la fonte au mur

En. Fix the cast on the wall

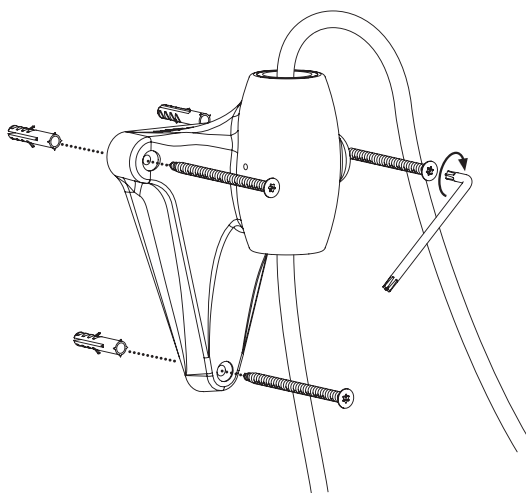

STEP 3.


Fr. Insérer le tube dans la fonte

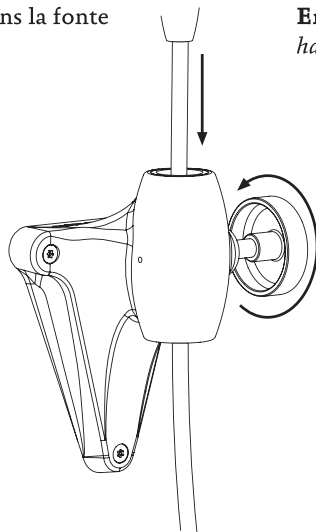

En. Insert the tube into the cast then screw the handle

STEP 4.

Fr. Emboiter les tubes sans pincer le câble

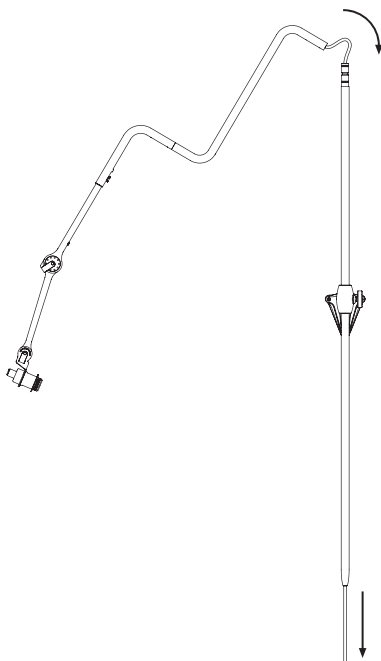


En. Fit the tubes together, be careful to not damage the wire

STEP 5.

Fr. Vissez les deux vis pour verrouiller l'assemblage


En. Lock the assembly with the screws

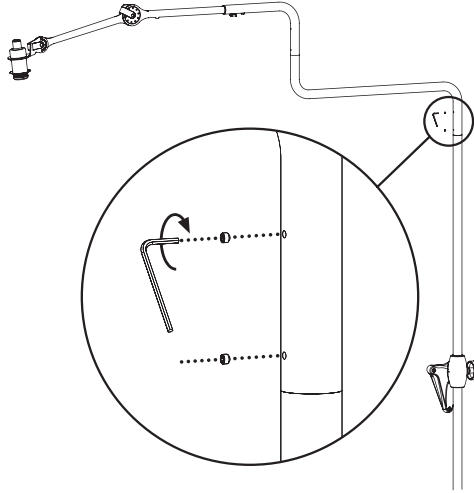

STEP 6.


Fr. Pour changer l'inclinaison de l'abat-jour et la position du bras, desserrez les vis de maintien à l'aide de la clé puis resserrez pour verrouiller la position.

En. To change the shade and arm position, unscrew the fixing screws with the wrench then screw to lock the position.

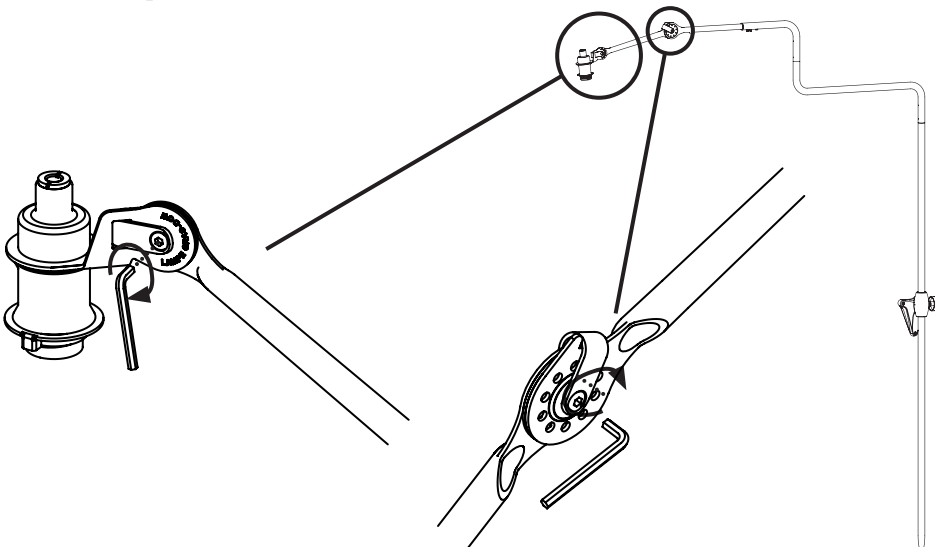

INSTRUCTIONS D'USAGES

USES INSTRUCTIONS

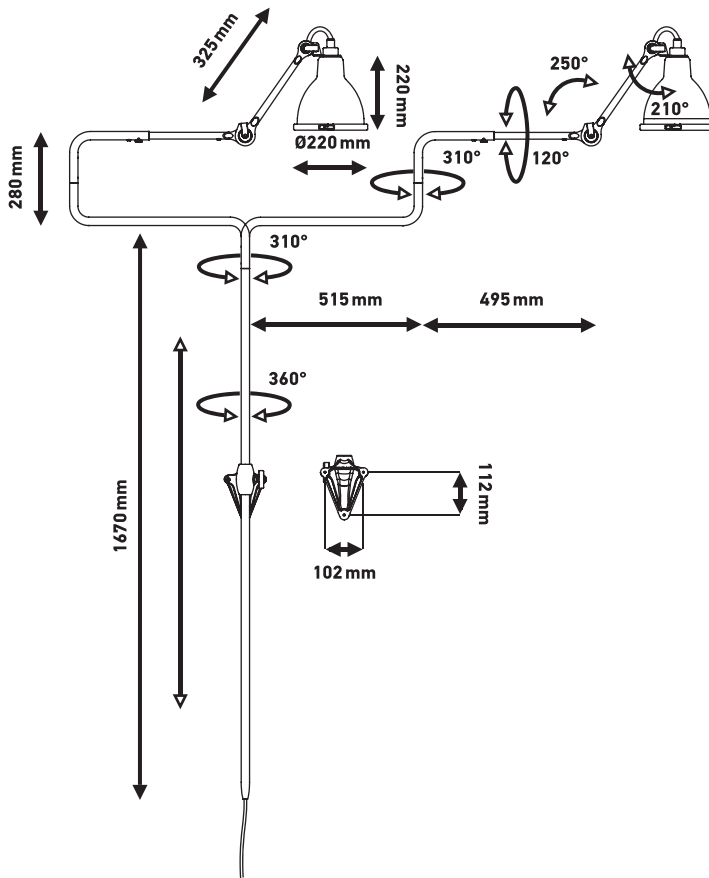



Visit us at:
www.dcwe.fr

DCWéditions
PARIS