

.05

Maarten Van Severen, 2004



.05

Although the cantilever chair has been a success story for over eighty years, .05 is the first model whose uncompromising form and flexible comfort surpass the archetypal chair without back legs designed by Mart Stam in 1926.

The sleek, linear shape of .05 is its aesthetic hallmark, while its construction provides for a comfortable seat. Made of resilient polyurethane integral foam, the shell adapts to the body. When the sitter leans back, the upper part of the backrest yields slightly – a pleasant sensation created by the integrated leaf springs. Together with the typical flexing effect of the cantilever base, this makes .05


surprisingly comfortable – a quality that is fully appreciated only through use.

The cantilever base of .05 is made of stainless steel, making the chair suitable for outdoor use as well. The .05 chair is also available in a stacking version.

Materials




- **Seat shell:** cantilever chair with seat shell made of integral skin polyurethane foam. Shell with upholstered effect, self-supporting on a tubular stainless steel frame. Flexible backrest with integrated leaf springs.
- **Base:** stackable (max. 5 chairs) or non-stackable base in stainless steel with satin finish or powder coating. Fitted with plastic glides for carpet or felt glides for hard floors.
- **Use:** suited for outdoor use.
- **Note:** special additives retard the fading of colours due to UV radiation. However, if the chair is exposed to sunlight for prolonged periods, the colour may change over time. We recommend limited exposure to sunlight.

DIMENSIONS (in accordance with EN 1335-1)

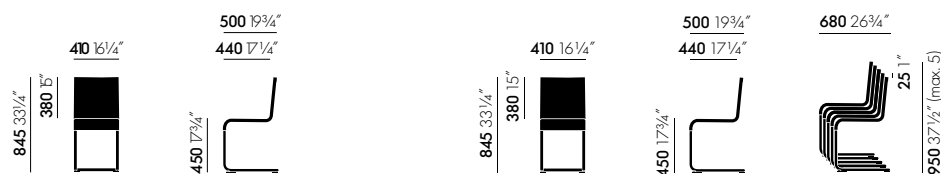

.05, non-stacking

.05, stacking



Seat shell

Base



.05

Developed by Vitra in Switzerland
Design: Maarten Van Severen



Instructions for use
Gebrauchsanleitung
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l'uso



vitra.



.05

Visitors chair certified according to: /
Besucherstuhl nach: /
Siège visiteur selon: /
Bezoekersstoel volgens: /
Silla de visitante certificada según: /
Sedia da visitatori certificata:

EN 16139

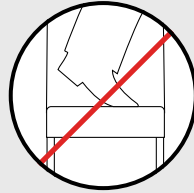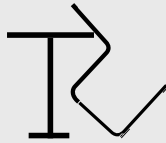

EN Care instructions: Please use a soft, damp cloth and a mild, non-abrasive detergent for cleaning stains. Please speak to your dealer for additional care instructions, or consult a specialist for stubborn stains. We generally recommend the use of environmentally friendly cleaning agents.

DE Pflegehinweise: Bitte verwenden Sie zur Behandlung von Flecken ein feuchtes weiches Tuch und ein mildes, neutrales Reinigungsmittel. Für weitere Pflegehinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandelspartner, bei hartnäckigen Flecken an einen Fachbetrieb. Wir empfehlen grundsätzlich den Einsatz umweltfreundlicher Reinigungsmittel.

FR Conseils d'entretien : Pour traiter des taches veuillez utiliser un chiffon doux humide et un détergent doux et neutre. Pour obtenir de plus amples informations au sujet de l'entretien, veuillez contacter votre revendeur. En cas de taches tenaces, demandez conseil à un spécialiste. Par principe, nous recommandons d'utiliser des nettoyants écologiques.

NL Onderhoudsinstructies: Gebruik voor de behandeling van vlekken een vochtige, zachte doek en een mild, neutraal reinigingsmiddel. Voor meer onderhoudstips kunt u terecht bij uw dealer. Bij hardnekkige vlekken neemt u best contact op met een gespecialiseerde firma. Wij raden absoluut het gebruik aan van milieuvriendelijke reinigingsproducten.

ES Pautas de conservación: Para la eliminación de manchas utilice un paño suave y húmedo y productos de limpieza suaves y neutros. Para más información sobre las pautas de conservación, dirijase a su distribuidor especializado; en caso de manchas resistentes, consulte a un especialista. Como norma general, recomendamos utilizar productos de limpieza que no dañen el medio ambiente.

IT Consigli per la manutenzione: Per rimuovere eventuali macchie utilizzare un panno morbido inumidito e un detergente neutro e non aggressivo. Per ulteriori consigli di manutenzione, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, e in caso di macchie ostinate ad un'azienda specializzata. Si raccomanda caldamente l'utilizzo di detersivi ecocompatibili.

2015-A_01-Nr. 629/2600

